



# HUB Profibus DP

## WDH-813

Distribuidor/Repetidor Profibus DP Multicanal

*Wirebus*  
TECHNOLOGY & INNOVATION



# Introdução

Obrigado por ter escolhido o HUB Profibus DP WDH-813. Para garantir o uso correto e eficiente, é imprescindível a leitura completa deste manual antes de colocar o equipamento em funcionamento.

## Sobre este Manual

1. Este manual deve ser entregue ao usuário final do HUB Profibus DP WDH-813;
2. O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio;
3. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, de qualquer forma, sem a permissão por escrito da Wirebus;
4. As especificações contidas neste manual estão limitadas aos modelos padrão e não abrangem produtos especiais, fabricados sob encomenda;
5. Todo o cuidado foi tomado na preparação deste manual, visando garantir a qualidade das informações.

## **CUIDADO!**


O instrumento descrito por este manual técnico é um equipamento para aplicação em área técnica especializada. Os produtos fornecidos pela Wirebus passam por um rígido controle de qualidade. No entanto, equipamentos eletrônicos de controle industrial podem causar danos às máquinas ou processos por eles controlados, no caso de operações indevidas ou eventuais falhas, podendo inclusive colocar em risco vidas humanas. O usuário é responsável pela configuração e seleção de valores dos parâmetros do instrumento. O fabricante alerta para os riscos de ocorrências com danos tanto a pessoas quanto a bens, resultantes do uso incorreto do instrumento.

# Índice

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>APRESENTAÇÃO .....</b>            | <b>5</b>  |
| <b>APLICAÇÕES TÍPICAS.....</b>       | <b>6</b>  |
| <b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS .....</b> | <b>7</b>  |
| Características Gerais .....         | 7         |
| <b>DIMENSÕES.....</b>                | <b>9</b>  |
| <b>FRONTAL .....</b>                 | <b>10</b> |
| <b>FUNCIONAMENTO .....</b>           | <b>11</b> |
| <b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA.....</b>      | <b>12</b> |
| Alimentação.....                     | 13        |
| Comunicação Profibus DP.....         | 13        |
| <b>INSTALAÇÃO MECÂNICA.....</b>      | <b>14</b> |
| <b>RECOMENDAÇÕES.....</b>            | <b>15</b> |
| <b>GARANTIA .....</b>                | <b>16</b> |

## Apresentação

O HUB Profibus DP WDH-813 possibilita a distribuição e conseqüente regeneração do sinal de comunicação RS-485, amplificando os sinais de dados e acoplando segmentos de rede Profibus DP de forma ramificada. Possui circuitos de terminação incorporados em ambos os canais, desprezando o uso de terminadores ativos e pode ser montado em trilho DIN padronizado de 35mm.

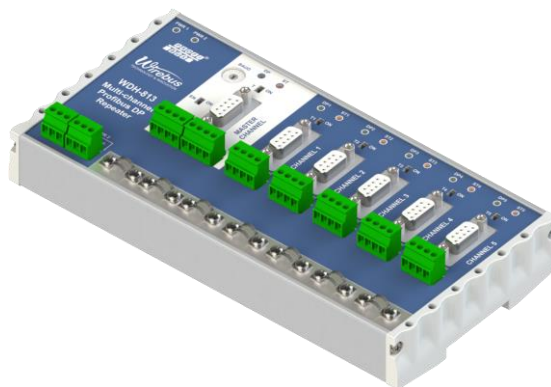

Abaixo, algumas características:

- 2 fontes de alimentação 24V (Redundante);
- 5 canais isolados galvanicamente do mestre;
- Amplificação do sinal de dados;
- Filtro anti-glitch para recepção do sinal;
- Total de 32 dispositivos por segmento;
- Comprimento máximo do cabo em 1200m. (para baudrate em 9.6kbps);
- AutoBaudrate compatível com: 9.6Kbps a 12Mbps;
- Suporta os protocolos Profibus DP e FMS;
- Não é necessário endereçamento;
- Cabo: tipo A ac. EN50170;
- 2 leds de indicação de alimentação (Power 1 e Power 2);
- 2 leds de status dos barramentos por canal secundário e mestre;
- 1 Conector DB9 frontal Profibus DP por canal secundário e mestre;
- 2 Conectores para sinais A/B SD e SI e A'/B' SD' e SI' por bornes tipo parafuso para o mestre;
- 1 Conector para sinais A/B SD e SI por bornes tipo parafuso para canais secundários;
- Compacto e perfil baixo;
- Proteção contra curto-circuito entre os canais.

## Aplicações Típicas

O HUB Profibus DP WDH-813 deve ser empregado nas seguintes situações:

- Se houver mais de 32 nós conectados no barramento;
- Se os segmentos não puderem estar conectados a um determinado TERRA em comum;
- Se o comprimento máximo do cabo estimado pela configuração do baudrate for atingido;
- Se houver a necessidade de ramificar o barramento em múltiplos barramentos em diferentes sentidos.

Devido a característica de impedância dos transceptores RS-485 ser em torno de  $12K\Omega$ , deve-se empregar no máximo 32 nós por segmento de rede, para não comprometer o canal de comunicação (cada canal do WDH-813 deve ser interpretado como um nó em cada rede) . Sendo assim, para aumentar a escala da rede, repetidores devem ser empregados.

Em algumas circunstâncias, “loops” de terra presentes no segmento de rede deverão ser cancelados, dessa forma, como o repetidor WDH-813 possui os canais de comunicação isolados, é possível resolver diversos problemas da camada física.

Quando o limite da distância de cabo pela velocidade de comunicação é atingido, o repetidor WDH-813 auxilia na configuração de redes longas e rápidas, amplificando o sinal de dados.

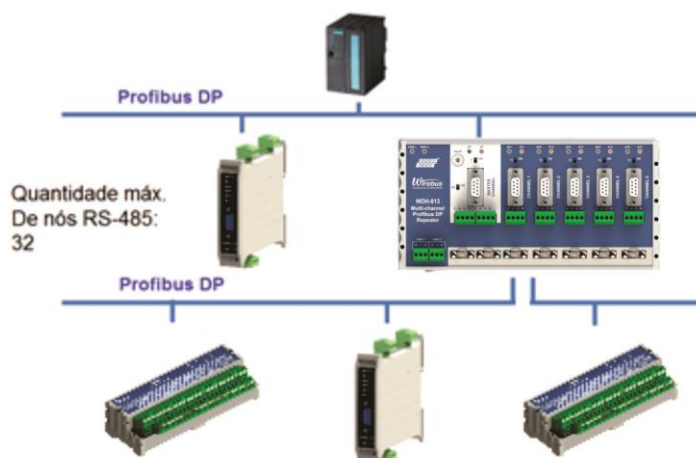


Figura 1 - Aplicação WDH-813.

## Especificações Técnicas

### Características Gerais

| Tipo                 | Observações  |
|----------------------|--|
| Comunicação          | Protocolos RS-485 PROFIBUS: (DP, DP-V1, DP-V2, PROFIdrive, MPI, etc.) e FMS  |
| Isolação             | Galvânica máx. 450Vp   |
| Baud Rates           | 9.6k, 19.2k, 45.45k, 93.75k, 187.5k, 500k, 1.5M, 3M, 6M e 12M  |
| Cabo Profibus:       | Tipo A acc. EN50171  |
| Temp. de operação    | 0 °C a 60 °C   |
| Temp. armazenamento  | -40 °C a 70 °C   |
| Estabilidade Térmica | ±0,005% / °C do span @ 25°C.   |
| Umidade relativa     | Até 90%  |
| Grau de Proteção     | IP-20 (DIN EN 60529 VDE 0470)  |
| Alimentação          | 9 a 30 Vcc   |
| Consumo              | max. 60mA  |
| Construção           | ABS  |
| Fixação              | Fixado em trilho DIN35 (DIN EN 60715 TH35)   |
| Conexão elétrica     | Cabo até 2.5mm <sup>2</sup> para bornes de comunicação, 1.0mm <sup>2</sup> para alimentação e 1.5mm <sup>2</sup> para aterramento. |
| Peso Aprox.          | 0,64Kg   |
| Dimensões            | 42,1 x 212 x 105,4 mm. (Altura x Largura x Profundidade).  |





## Dimensões


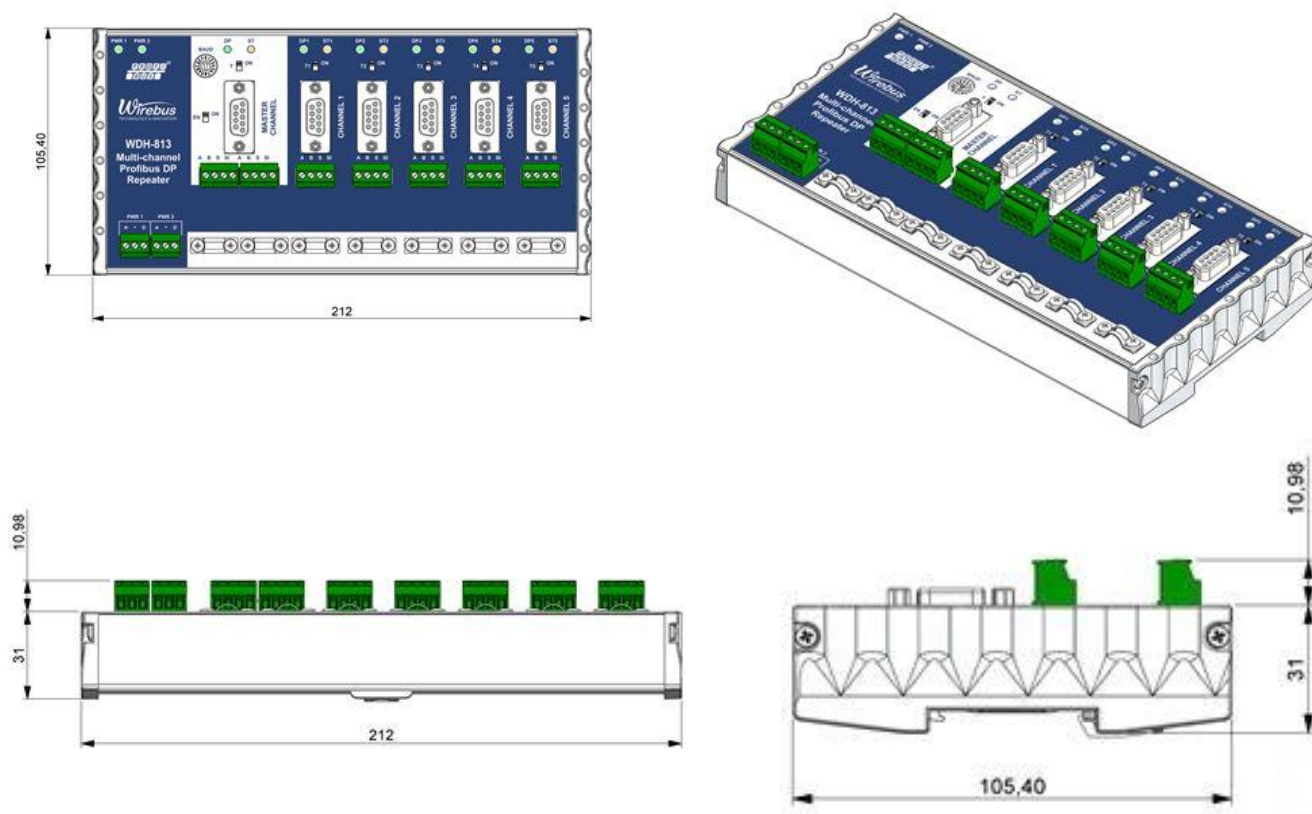


Figura 2 - Dimensionamento para montagem (cotas em milímetros).

## Frontal

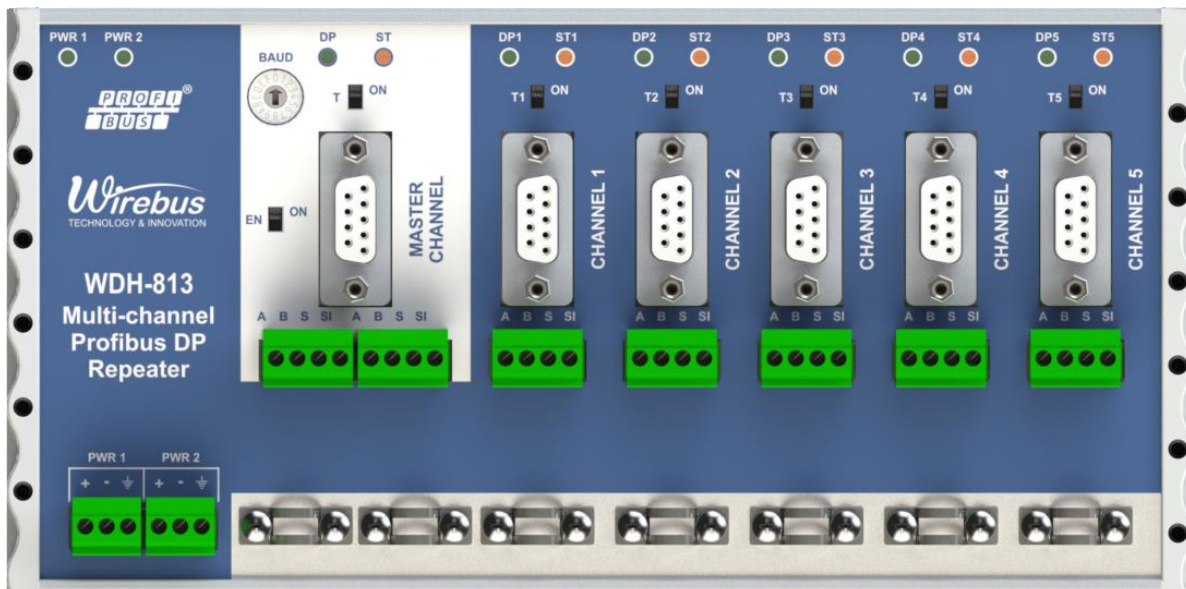

| Chave         | Pos.   | Descrição  |
|---------------|--|--|
| Enable (EN)   | ON   | Todos os 5 canais Profibus DP serão acoplados ao mestre quando a chave estiver em "ON"   |
|               | OFF  | Todos os 5 canais Profibus DP serão desacoplados permanecendo todos os barramentos isolados e com alta impedância.   |
| T             | ON   | Apenas o barramento do canal do mestre será terminado com a rede de resistores 390-220-390. As derivações presentes nos bornes A/B não serão conectadas  |
|               | OFF  | As derivações do canal do mestre presentes nos bornes A/B são conectadas sem terminadores  |
| T1..5         | ON   | O barramento respectivo do canal selecionado será terminado com a rede de resistores 390-220-390. As derivações presentes nos bornes A/B não serão conectadas  |
|               | OFF  | As derivações do respectivo canal secundário presentes nos bornes A/B são conectadas sem terminadores  |
| BAUD          | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F | Seleção da velocidade de comunicação (baud rate):<br>1 = 9.600 Kbps; 2 = 19.200 Kbps; 3 = 45.45 Kbps; 4 = 93.75 Kbps; 5 = 187.5 Kbps;<br>6 = 500 Kbps; 7 = 1.5 Mbps; 8 = 3 Mbps; 9 = 6 Mbps; A = 12 Mbps;<br>B/C/D/E/F/0 = Auto baud rate.   |
| LED           | Cor  | Descrição  |
| PWR1/<br>PWR2 | Verde  | (Power) Indica funcionamento das fontes de alimentação. LED's acesos ininterruptamente indica correta operação das fontes.   |
| DP/DP1..5     | Verde  | Quando a transação Profibus é bem sucedida os leds DP e DP1..5 irão piscar indicando duplo sentido dos dados. Quando apenas o led do canal do mestre estiver piscando, indica que o mestre esta tentando estabelecer comunicação, porém sem resposta de nenhuma outra estação.   |
| ST/ST1..5     | Amarelo  | Qualquer observação anormal na comunicação profibus poderá ser monitorada pelos leds ST e ST1..5.<br>ST: No startup acenderá indicando localização de baudarate. Em operação, indicará colisão com qualquer um dos 5 canais.<br>ST1..5: Todos acesos indicam mudança de baudrate. Acesos isoladamente durante 3s indica colisão com o mestre ou ruído transitório.<br>ST1..5: Na ocasião de curto-circuito de canal, o canal acenderá o respectivo led ST até a normalização. Neste momento o canal em curto será desabilitado do HUB. |

## Funcionamento

O WDH-813 foi projetado de modo que seja totalmente transparente para todos os segmentos de rede Profibus. Possui 5 canais de comunicação RS-485 isolados com terminadores ativos incorporados e opção de desacoplamento dos canais pela chave "ENABLE".

O WDH-813 possui auto-baudrate e autocontrole de fluxo, que compreende comunicações 9600bps a 12Mbps, não havendo necessidade de interferência externa para operação. O autobaudrate poderá levar entre 5 a 30s para localização dependendo das condições de ruídos de campo. Suporta os protocolos Profibus DP e FMS. O limite de dispositivos pode chegar até 32 nós por segmento Profibus, respeitando a distância máxima de 1200m para 9600bps.

Possui filtro anti-glitch que atenua a presença de ruídos no barramento, de forma a minimizar os efeitos de ruídos presentes em todos os canais. O filtro anti-glitch funcionará sempre que ruídos presentes e menores que  $\frac{1}{2}$  TBit forem encontrados. Desta forma, o sinal será completamente regenerado e permanecerá isolado no canal com ruído.

Por exemplo: A comunicação está em 500Kbps e na presença de um ruído maior que  $\frac{1}{2}$  TBit (1us), o filtro não terá informação suficiente para filtrá-lo. Dessa forma, ocorrerá redução da eficácia do filtro, comprometendo os canais e falhas de comunicação podem ocorrer. Neste caso, uma solução razoável é diminuir para a próxima menor taxa disponível, ou seja, 187,5Kbps.

## Instalação Elétrica


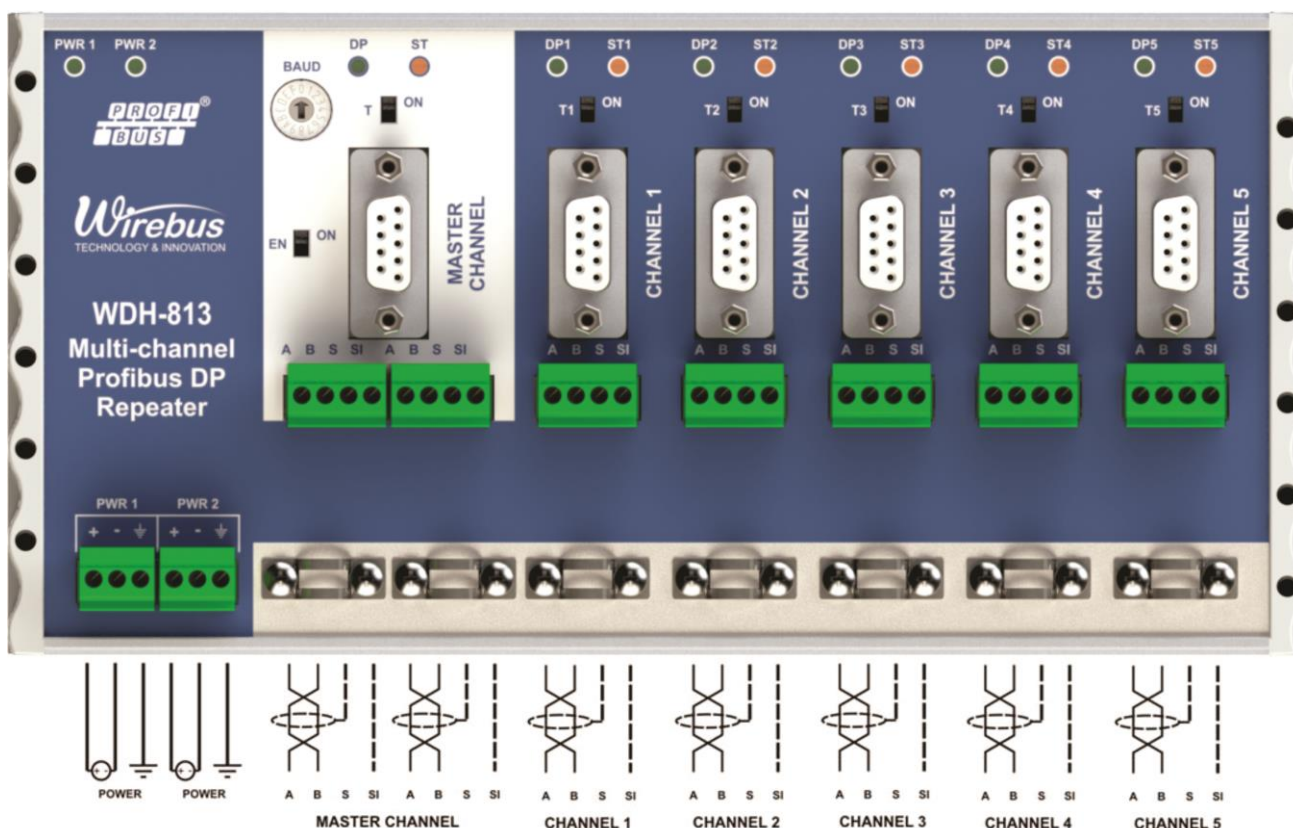


Figura 3 - Conexões elétricas do WDH-813.

**Atenção:** todos os cabos devem ser “crimpados” com terminais tipo ilhós para cabo de até 1,5mm<sup>2</sup> quando não especificado. Para a interligação dos sinais de comunicação, é recomendado o uso de cabos com malha para “blindagem” e o aterramento da malha deve ser feito nos bornes **S** e demais pontos de referência de terra existentes nas extremidades do barramento. Para casos especiais onde a ligação da blindagem à massa não deve ser feita, usar os bornes **SI**.

## Alimentação


O WDH-813 deve ser alimentado através dos bornes + e - com tensão de 24 V com faixa de 9 a 30 Vdc. O borne GND é utilizado para aterrar a “massa” ao painel e recomenda-se utilizar cabos de 1,5mm<sup>2</sup> para a alimentação e 2,5mm<sup>2</sup> para o terra. O esquema elétrico é descrito ao lado.

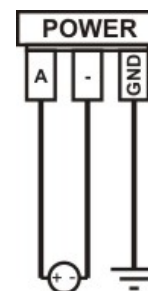


## Comunicação Profibus DP

O WDH-813 possui 5 canais de comunicações seriais utilizando o protocolo Profibus DP através do meio físico RS-485. Os canais podem ser acessados pelos bornes tipo parafuso do equipamento: positivo (B), negativo (A), malha (S) e indireto (SI), conforme ilustrado na figura Figura 3 - Conexões elétricas do WDH-813.

Todos os canais podem ser acessados com conectores DB9 convencionais ao protocolo Profibus DP através do frontal.

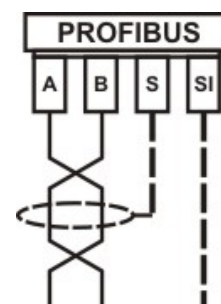

O conector DB9 e os bornes dos canais são conectados internamente, e podem ser utilizados em conjunto. Por exemplo, o WDH-813 pode ser conectado ao mestre Profibus pelos bornes com parafuso e um analisador de rede poderá ser conectado simultaneamente ao respectivo conector DB9, sem causar distúrbio à operação do equipamento.

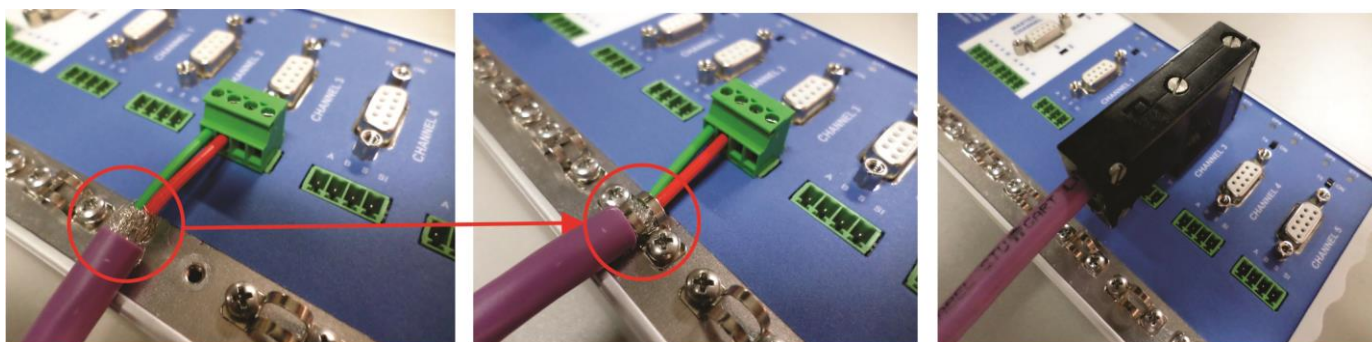

**Ligar a malha do cabo na presilha**

## Instalação mecânica

Fixe o WDH-813 colocando primeiro a parte superior no trilho DIN.



Pressione o WDH-813 para baixo até ouviu um click. Pronto o equipamento esta fixado no trilho.







Para soltar o WDH-813 do trilho, basta empurra-lo de baixo para cima e puxar a parte superior para fora.



## Recomendações

É recomendado ao usuário que somente utilize ferramentas e equipamentos apropriados para a instalação e manutenção do WDH-813.

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>Nos bornes de conexão é imprescindível a utilização de chave de fenda do tipo "borne" ou 1/8 com diâmetro máximo de 3 mm, pois é o formato ideal e não danificará o orifício de conexão do WDH-813.</p> |  <p>Chave não recomendada</p> |  <p>Chave recomendada</p> |
| <p>É recomendado a crimpagem de todos os fios que serão conectados ao WDH-813 com terminal tipo agulha pré-isolado ou terminal tipo Ilhós para cabos de 0,5 ~ 1,5 mm<sup>2</sup>.</p>                      | <p>Terminal agulha</p>     | <p>Terminal ilhós</p>   |

## Garantia

O termo de garantia do fabricante assegura ao proprietário de seus equipamentos, identificados pela nota fiscal de compra, garantia de 1 (um) ano, nos seguintes termos:

1. O período de garantia inicia na data de emissão da Nota Fiscal;
2. Dentro do período de garantia, a mão de obra e componentes aplicados em reparos de defeitos ocorridos em uso normal, serão gratuitos;
3. Para os eventuais reparos, enviar o equipamento, juntamente com as notas fiscais de remessa para conserto, para o endereço de nossa fábrica em Dumont, SP, Brasil. O endereço da Wirebus se encontra ao final deste manual;
4. Despesas e riscos de transporte correrão por conta do proprietário;
5. A garantia será automaticamente suspensa caso sejam introduzidas modificações nos equipamentos por pessoal não autorizado pela Wirebus, defeitos causados por choques mecânicos, exposição a condições impróprias para o uso ou violações no produto;
6. A Wirebus exime-se de quaisquer ônus referentes a reparos ou substituições não autorizadas em virtude de falhas provocadas por agentes externos aos equipamentos, pelo uso indevido dos mesmos, bem como resultantes de caso fortuito ou por força maior;
7. A Wirebus garante o pleno funcionamento dos equipamentos descritos neste manual bem como todas as operações existentes.



# Wirebus

TECHNOLOGY & INNOVATION

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>Wirebus Technology &amp; Innovation<br/>Avenida 21 de Março, 2359<br/>Centro - CEP: 14120-000<br/>Dumont - SP<br/>Contato: vendas@wirebus.com.br<br/><a href="http://www.wirebus.com.br">www.wirebus.com.br</a></p> | <p>MAN-PT-DE-WDH813-01.01_</p> <p>A Wirebus reserva-se no direito de alterar o conteúdo deste manual sem prévio aviso, a fim de mantê-lo atualizando com eventuais desenvolvimentos do produto.</p> | <p>HUB Profibus DP<br/>WDH-813<br/>Distribuidor/Repetidor Profibus DP</p> |
|--|---|---|