

SENSOR CAPACITIVO

WCS-200



Introdução

Obrigado por ter escolhido nosso WCS-200. Para garantir o uso correto e eficiente do WCS-200, leia este manual completo e atentamente para entender como operar o WCS-200 antes de colocá-lo em funcionamento.

Sobre este Manual

- 1 - Este manual deve ser entregue ao usuário final do WCS-200;
- 2 - O conteúdo deste manual está sujeito à alterações sem aviso prévio;
- 3 - Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, de qualquer forma, sem a permissão por escrito da Wirebus;
- 4 - As especificações contidas neste manual estão limitadas aos modelos padrão e não abrangem produtos especiais, fabricados sob encomenda;
- 5 - Todo o cuidado foi tomado na preparação deste manual, visando garantir a qualidade das informações.

CUIDADO!

O instrumento descrito por este manual técnico é um equipamento para aplicação em área técnica especializada. Os produtos fornecidos pela Wirebus passam por um rígido controle de qualidade. No entanto, equipamentos eletrônicos de controle industrial podem causar danos às máquinas ou processos por eles controlados, no caso de operações indevidas ou eventuais falhas, podendo inclusive colocar em risco vidas humanas. O usuário é responsável pela configuração e seleção de valores dos parâmetros do instrumento. O fabricante alerta para os riscos de ocorrências com danos tanto a pessoas quanto a bens, resultantes do uso incorreto do instrumento.

Índice

APRESENTAÇÃO	5
APLICAÇÕES TÍPICAS.....	6
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	7
Características de entrada.....	7
Características de saída.....	7
Características gerais	7
Itens inclusos.....	7
DIMENSÕES.....	8
INSTALAÇÃO MECÂNICA.....	9
INSTALAÇÃO ELÉTRICA.....	10
FUNCIONAMENTO	11
AJUSTES	12

Apresentação

O sensor capacitivo WCS-200 foi especialmente desenvolvido para operação com cana de açúcar desfibrada, com o objetivo de detecção de nível.

Construído em invólucro de polipropileno e encapsulado em resina à base de poliuretano, o WCS-200 resulta em um sensor totalmente a prova d'água, sendo indicado para ambientes severos.

Seu ajuste de sensibilidade de larga faixa, acessível ao usuário, o torna um confiável dispositivo de detecção, com grande capacidade de distinção entre os resíduos e o material a ser detectado.

As opções disponíveis para saída são NPN (coletor aberto) e PNP (nível digital de tensão).

Até 10 unidades utilizadas em conjunto com o conversor/somador Mod. WAC-510 formam um eficiente transmissor de nível de cana para Chute-Donelly.



Aplicações Típicas

Apesar de haver sido desenvolvido para uso com cana de açúcar, o WCS-200 encontra aplicações com excelentes resultados na detecção de diversos materiais, como:

- Frutas,
- Cereais,
- Rações,
- Fertilizantes,
- Açúcar,
- Óleos,
- Líquidos condutivos ou não,
- Cimento,
- Materiais orgânicos,
- Podendo inclusive, ser utilizado como alarme por proximidade.

Especificações Técnicas

Características de entrada

Tipo	Condições em Teste
Sensor	Célula capacitiva
Sensibilidade	Ajustável de 0 a 50 mm (via trimpot interno)

Características de saída

Tipo	Condições em Teste
Saída	NPN (CA) e PNP (NV) máx: 100mA

Características gerais

Tipo	Condições em Teste
Sinalização	Tipo "LED"
Consumo	0,7 VA
Alimentação	12 - 30 Vcc
Temp. Operação	0°C a 85°C
Grau de Proteção	IP-65
Construção	Em invólucro de polipropileno, encapsulado em resina à base de poliuretano, à prova d'água.
Fixação	Diretamente à unidade a ser medida pela flange
Peso Aprox.	0,5 kg

Itens inclusos

Item	Descrição	Qty.
1	Parafusos Allen Cabeça Abaulada M6 x 20 Inox	3
2	Arruela de Pressão M6 de Inox	3
3	Arruela Lisa M6 de Inox	3

Dimensões

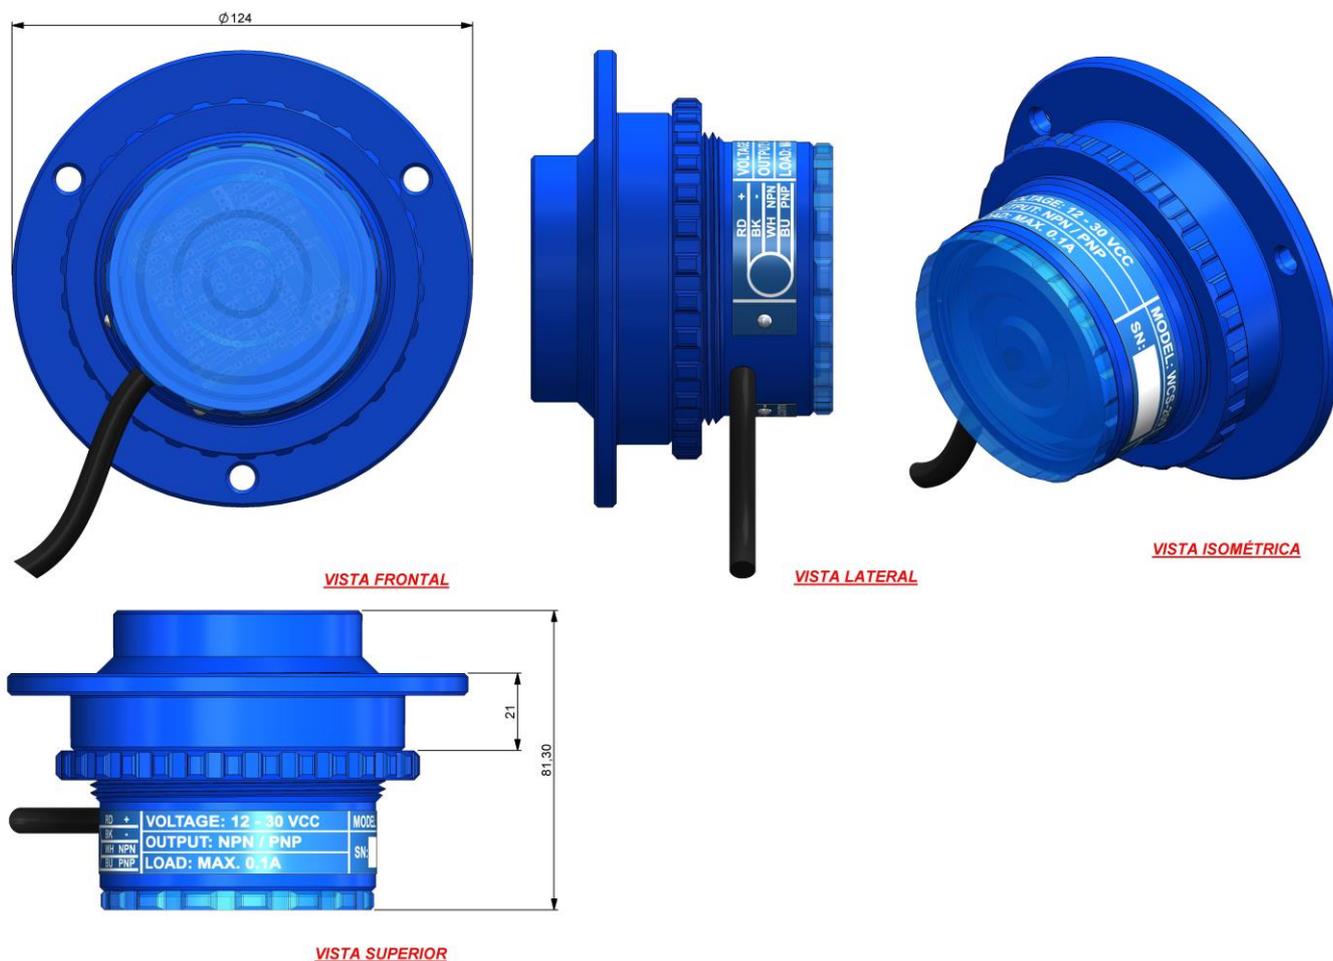


Figura 1 - Dimensões

Dimensionamento para montagem (Cotas em milímetro)

Instalação mecânica

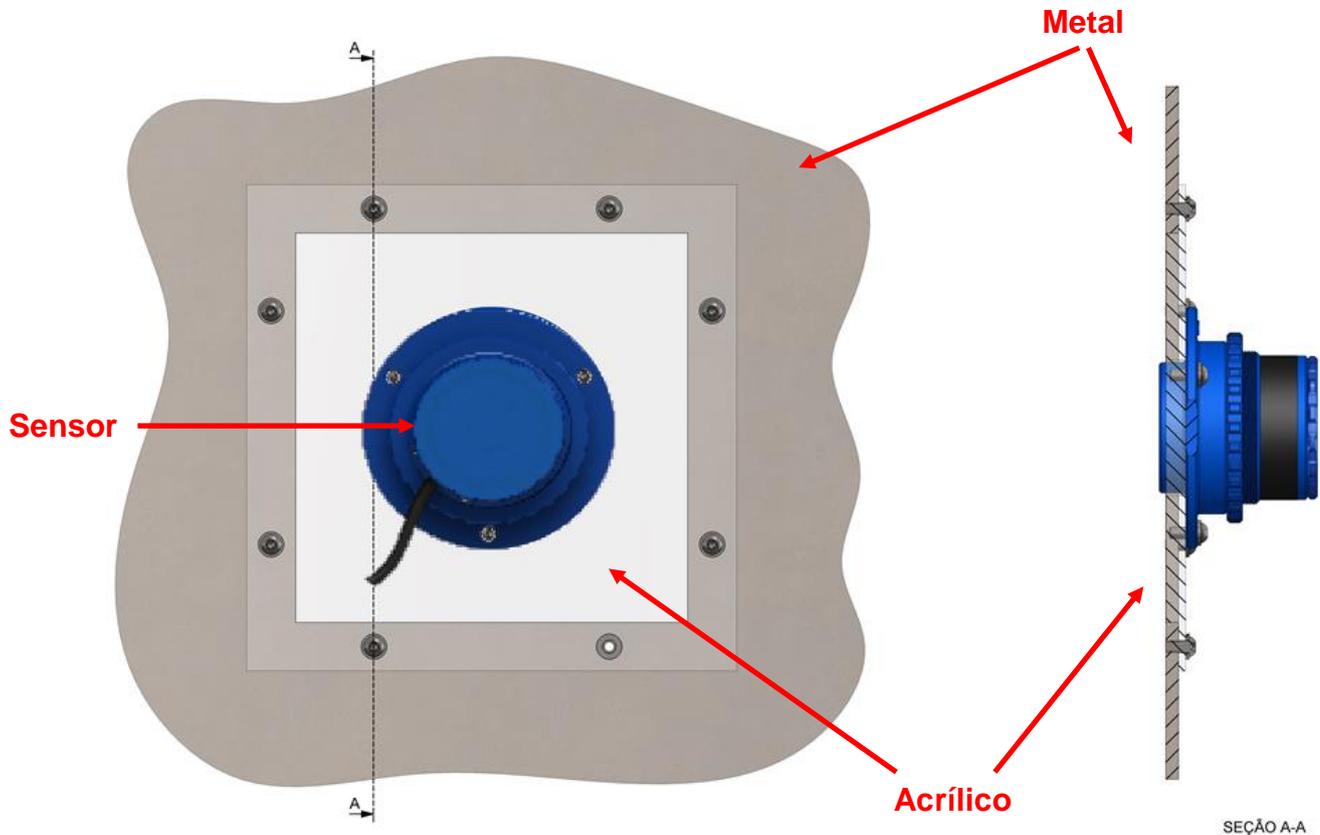


Figura 1 Figura 2 - Instalação do WCS-200

Recomendamos o uso de acrílico por suas características, tais como:

- Pouca massa
- Resistência à abrasão da cana de açúcar e outros materiais
- Transparência, o que facilita a visualização do material a ser detectado, importante para fins de ajuste de sensibilidade.
- Possibilidade de aproveitamento de visores já existentes

A distância mínima entre o centro do sensor e a borda do acrílico não deve ser menor que 100 mm, e no caso de utilização de acrílico, não há necessidade de contato direto do sensor com o material a ser detectado, o que facilita a manutenção, e evita o desgaste da área do sensor.

Instalação Elétrica

As Figuras abaixo mostram a configuração do estágio de saída coletor aberto e nível de tensão, respectivamente, com indicação de cores dos cabos de ligação e um exemplo simples de aplicação.

Conexão	Ligação
Vermelho (RD)	Alimentação (+)
Preto (BK)	Alimentação (-)
Branco (WH)	Saída NPN (Coletor Aberto)
Azul (BU)	Saída PNP (Nível de Tensão)

Exemplos de ligação:

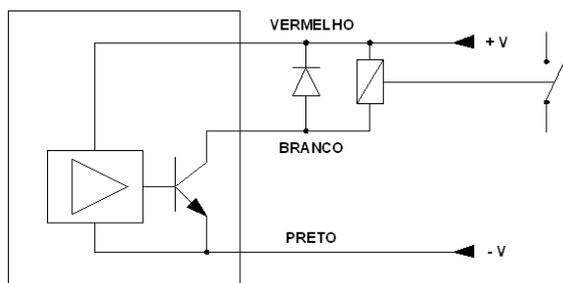


Figura 3 - Ligação NPN (CA)

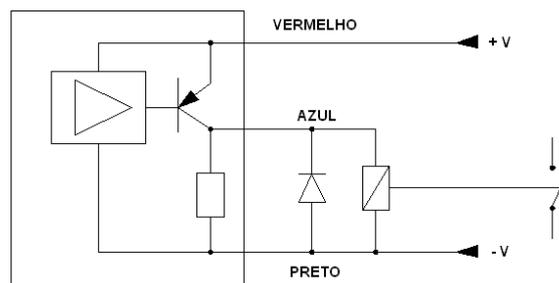


Figura 4 - Ligação PNP (NV)

Funcionamento

O WCS-200 é um sensor de proximidade do tipo capacitivo, o qual opera por batimento de frequências com valores próximos a 1 MHz, as quais apesar da pequena potência, têm facilidade de propagação, principalmente através de corpos metálicos, sendo que no caso de se instalar vários sensores em uma mesma superfície, isso pode causar interação entre eles.

Além disso, o WCS-200 detecta materiais em proporção direta com sua massa, o que vale dizer que, para um mesmo ajuste de sensibilidade, materiais com maior massa serão mais facilmente detectados.

Conseqüentemente, se houver nas proximidades do sensor um corpo de maior massa que o material que se pretende medir ou detectar, a faixa de ajuste será consideravelmente diminuída, já que o sensor estará no limiar da comutação.

Pelos motivos expostos, quando o WCS-200 for aplicado na medição ou alarme de nível de cana ou outros, em sistemas de alimentação do tipo “Chute-Donelly” ou silos metálicos, é necessário criar uma área de material não metálico e de pouca massa para instalá-lo.

Ajustes

WCS-200 possui um ajuste de sensibilidade localizado próximo ao indicador luminoso de estado (LED), devendo ser retirada a tampa de proteção para ter acesso ao mesmo.

A sensibilidade deve ser ajustada com o sensor operando nas condições normais do processo, observando que a mesma é aumentada girando-se o “trimpot” no sentido horário.

Anotações

Wirebus

TECHNOLOGY & INNOVATION

Wirebus Technology & Innovation Avenida 21 de Março, 2359 Centro – 14120-000 Dumont – São Paulo – Brasil E-mail: vendas@wirebus.com.br www.wirebus.com.br	MAN-PT-DE-WCS200- 01.00_22	Sensor Capacitivo WCS-200
A Wirebus reserva-se no direito de alterar o conteúdo deste manual sem prévio aviso, a fim de mantê-lo atualizando com eventuais desenvolvimentos do produto.		